

Tester de pH inalámbrico HALO2 para cuero y papel

SKU: HI 9810442

RESUMEN

El probador de pH inalámbrico HALO2 está diseñado para ofrecer simplicidad y sofisticación en la medición de pH en una variedad de entornos y configuraciones.

- Protección resistente al agua con clasificación IP65.
- Electrodo especializado para verificaciones rápidas de pH.
- Equipado con todo lo necesario para realizar pruebas exitosas desde el primer momento.

DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH, el medidor de pH **HI9810442** HALO2 está diseñado específicamente para medir el pH del cuero y el papel. La sonda incorporada presenta una unión abierta, punta plana y cuerpo de vidrio, lo que la hace ideal para medir el pH de las superficies de la piel.

ESPECIFICACIONES


| | |
|-----------------------------|---|
| Rango de pH | 0,00 a 12,00 pH |
| Resolución de pH | 0,01 o 0,1 pH |
| Exactitud del pH | ± 0.02 pH |
| Rango mV | Conversión de pH / mV |
| Resolución mV | 0,1 o 1 mV |
| Rango de temperatura | 0,0 a 50,0 ° C (32,0 a 122,0 ° F) |
| Resolución de temperatura | 0,1 ° C; 0,1 ° F |
| Exactitud de la temperatura | ± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F |
| Calibración | Hasta tres puntos o cuatro puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18) |
| Compensación de temperatura | Automático (ATC) o Manual (MTC) * |
| Electrodo | Material del cuerpo - Vidrio - Unión de baja temperatura (LT) - Cerámica Celda de referencia - Electrolito doble, Ag / AgCl - Punta / forma de viscoleno - Plano, diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 110 mm (4,3") |
| Tipo de batería | Litio 3V - CR2032 |
| Duración de la batería | Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
| Caja | Protección de ingreso IP65 |
| Dimensiones | 51 x 185 x 21 mm (2,0 x 7,3 x 0,8 ") |
| Peso | 60 g (2,1 onzas) |

ACCESORIOS

Suministrado con: Solución tampón de pH 4.01, sobre de 20 ml (2 uds.), solución tampón de pH 7.01, sobre de 20 ml (2 uds.), Solución de limpieza de electrodos, sobre de 20 ml (2 uds.), Solución de almacenamiento de electrodos, frasco cuentagotas de 13 ml (1 ud.), Batería de litio de 3V - CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.

CÓMO PEDIR

Conectividad universal: El protocolo Bluetooth® de código abierto permite una fácil integración con la aplicación HANNA Lab y el sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) actual. El probador de pH inalámbrico para cuero y papel HALO2 cumple con GLP.

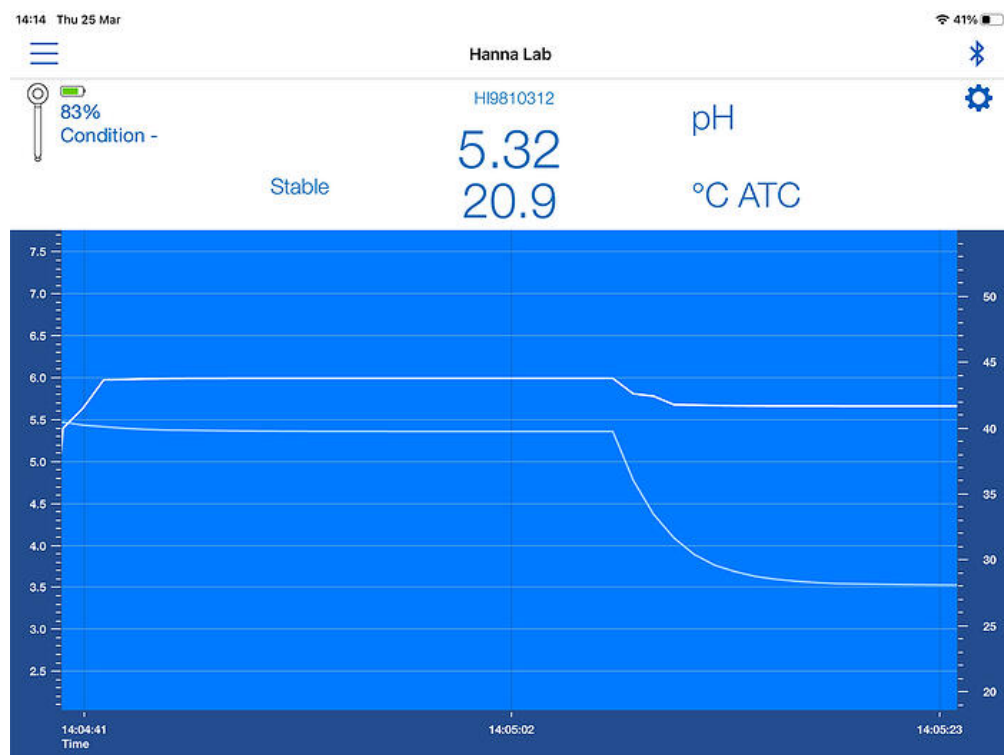

Protección IP65 resistente al agua: La carcasa del medidor de pH tiene una clasificación IP65, lo que significa que tiene un alto nivel de protección contra partículas y polvo, y protección contra la entrada de agua de chorros. Esto lo hace ideal para uso en exteriores.

Tamaño de bolsillo: El tamaño compacto hace que el medidor de pH sea ideal para realizar pruebas sobre la marcha. Una gran pantalla LCD proporciona lecturas de un vistazo desde cualquier ángulo y la operación con un solo botón agiliza el proceso de prueba para cualquier usuario.



Punta de vidrio plana: Un electrodo de punta plana permite la medición directa del pH de una superficie.

Cuerpo de vidrio: Un cuerpo de vidrio es fácil de limpiar, es químicamente resistente y se alcanza rápidamente el equilibrio térmico para una medición más rápida y estable.

Unión abierta: El diseño de unión abierta reduce la obstrucción de residuos y proteínas del papel y el cuero para que el electrodo funcione con una humedad mínima para una medición estable.



Solución de limpieza y desinfección: Su medidor de pH viene con una solución de limpieza que ha sido diseñada para mantener su electrodo libre de grasa y suciedad. Esta combinación concentrada de detergentes limpia su medidor de manera rápida y efectiva para que su medidor se mantenga en óptimas condiciones.

Solución de almacenamiento: El almacenamiento adecuado de su electrodo asegurará mediciones confiables y una larga vida útil del electrodo. Nuestra solución de almacenamiento está especialmente formulada para mantener hidratado el vidrio de pH mientras minimiza el crecimiento orgánico.

Calibración fácil: HAL02 se puede colocar directamente en nuestros sobres de tampón de calibración para facilitar la calibración. El uso de un sobre de calibración de HANNA asegura que su tampón esté siempre fresco.